


34.380

## Addit Kabelwurm Sitz-Steh - magnetischer Montagesatz 380

Mit dem magnetischen Montageset wird der Addit Kabelwurm Sitz-Steh ohne zeitraubendes Verschrauben installiert. Dank Magnet einfach nur an eine Metallstütze unter dem Schreibtisch klicken. Für Schreibtische mit Metallbeinen oder Metall-Traversen wird das Montageset mit einem magnetischen Mittelelement geliefert, das am Kabelwurm für Sitz-Stehtische befestigt wird, um die Kabel ordentlich über ein Metallbein/eine Metall-Traverse zum Fußboden zu führen.

Achtung: Addit Kabelwurm Sitz-Steh 370 nicht enthalten

- Montageset für Addit Kabelwurm Sitz-Steh
- Magnetische Montage mit Top- und Mittelelementen
- Optimierte Kabelführung
- Zur Verwendung an Schreibtischen, bei denen die Montage mit Schrauben nicht möglich ist

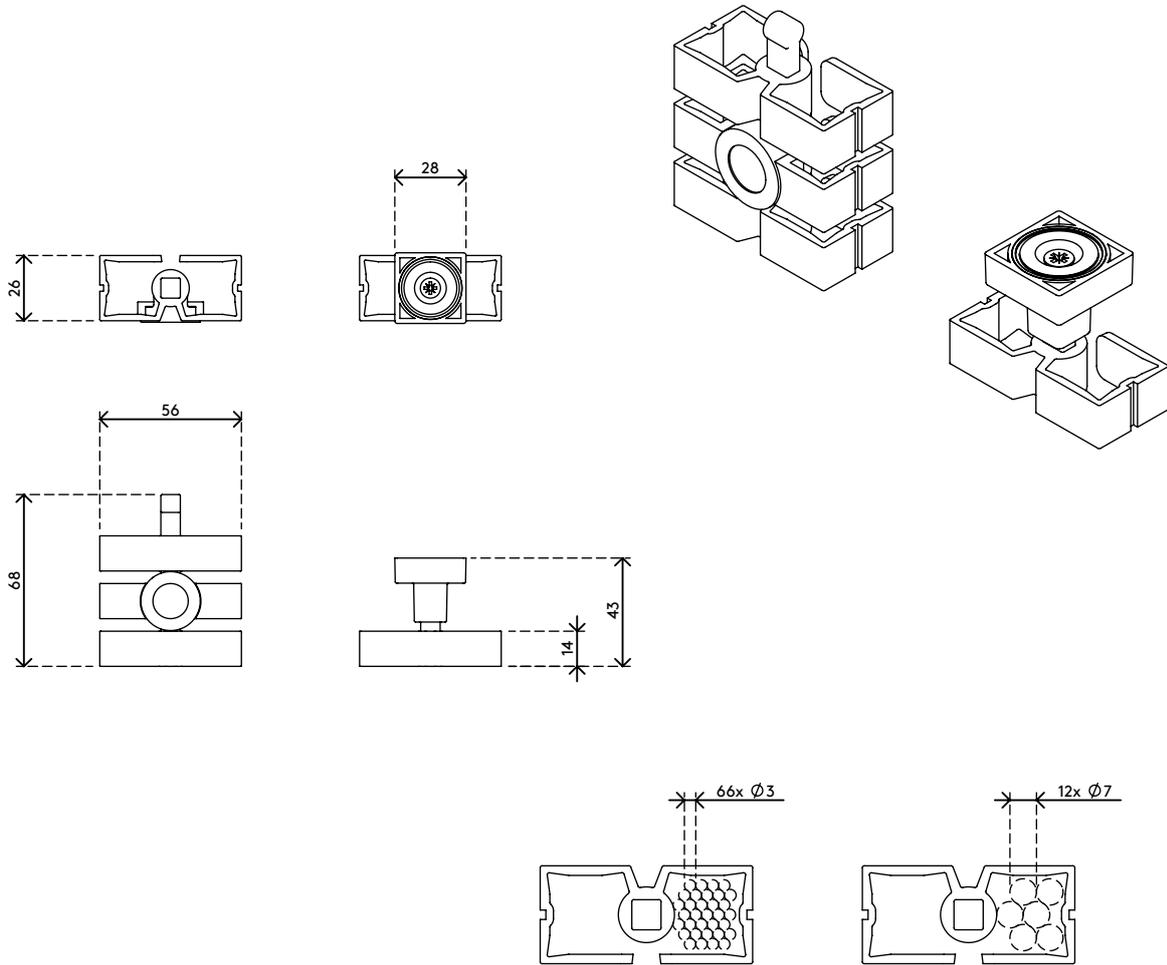

## Addit Kabelwurm Sitz-Steh - magnetischer Montagesatz 380

2020/05/28

# 34.380

 182 x 125 x 30 mm

 1 pcs

 weiß

 0,090 kg

 805410343804